



Asennusohje Teleskooppiselle tuulijarrulle / aukipitolaiteelle

Asennuskohde:

Tuulijarru / aukipitolaite soveltuu asennettavaksi sekä sisään-, että ulospäin aukeaviin ikkunoihin ja oviin.

Käyttö:

Säädä jarruvastus sopivaksi heti tuulijarrun / aukipitolaiteen asennuksen jälkeen.
Älä jätä ikkunaa auki kovalla tuulella.

Tarvittavat työkalut:

- 3mm puuterä
- ruuvimeisseli
- asennusohje

Pakkauksen sisältö:

- 1 x tuulijarru / aukipitolaite
- 1 x asennuskulma (sisäänpäin aukeaviin ikkunoihin)
- 2 x metalliruuvit asennuskulman kiinnittämiseen
- 2 x ruuvi 4 x 25 mm
- 2 x ruuvi 4 x 32 mm

WWW.DULIMEX.NL



DX DULIMEX
QUALITY HARDWARE BV

Document : 00.010.890 (Versie 4, Actief)

Asennus:

Selvitä oven tai ikkunan aukeamissuunta alla olevaa taulukkoa (Figure 1) hyväksikäyttäen ja tuotteen mitat seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.


Figure 1

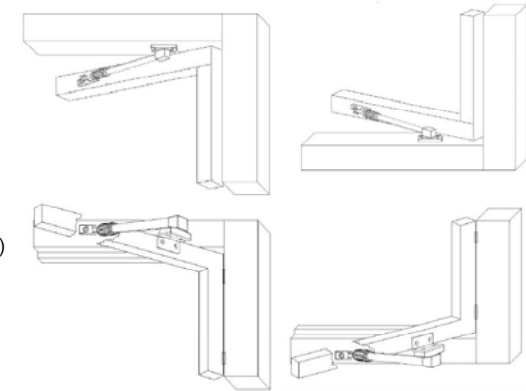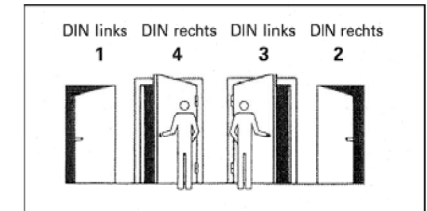

DX DULIMEX
QUALITY HARDWARE BV

Document : 00.010.890 (Versie 4, Actief)

DIN 1 ja 2 (Ulospäin aukeavat ovet ja ikkunat)

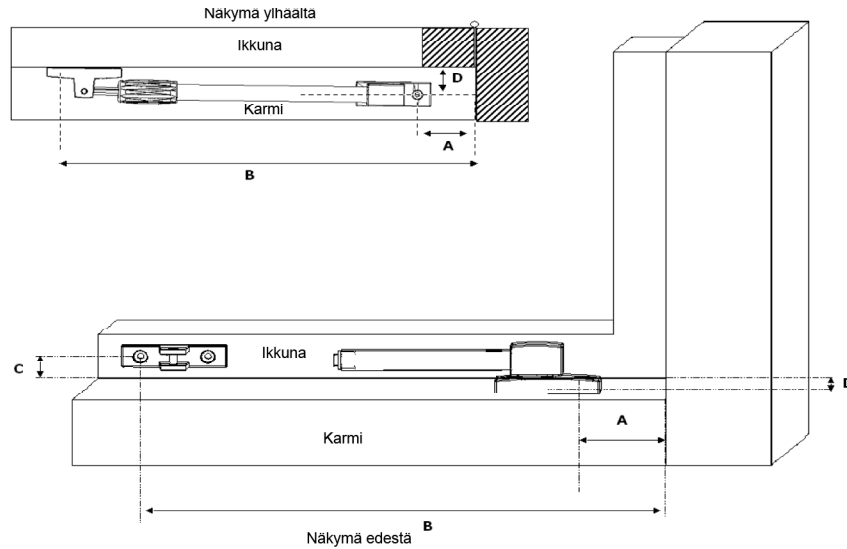


Taulukon kaikki mitat ovat mm						
Label code	MIN	MAX	A	B	C	D
RUZT120	225	295	35	235	25	25
RUZT130	325	445	35	335	25	25
RUZT135	380	550	45	400	25	25
RUZT150	525	845	100	600	25	25

1. Aseta ikkunaan tuleva kappale **vähintään** B-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän karmin sarana-puolen kulmasta mitattuna sekä C-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän karmista.

Varmista, että tuulijarru / aukipitolaite on suorassa linjassa suljetun ikkunan kanssa.

2. Merkitse ikkunakappaleen ruuvin reikien paikat.
3. Poraa reiät 3mm poranterällä (syvyys max. 15 mm).
4. Kiinnitä ikkunakappale huolellisesti ikkunaan 4 x 25 mm ruuveilla.
5. Aseta karmiosa **enintään** A-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän saranapuolen kulmasta ja D-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän karmista.
6. Merkitse karmiosan ruuvin reikien paikat karmiin.
7. Poraa reiät 3mm poranterällä (syvyys max. 15 mm).
8. Kiinnitä karmiosa huolellisesti karmiin 4 x 32 mm ruuveilla.

DIN 3 ja 4 (Sisäänpäin aukeavat ovet ja ikkunat)

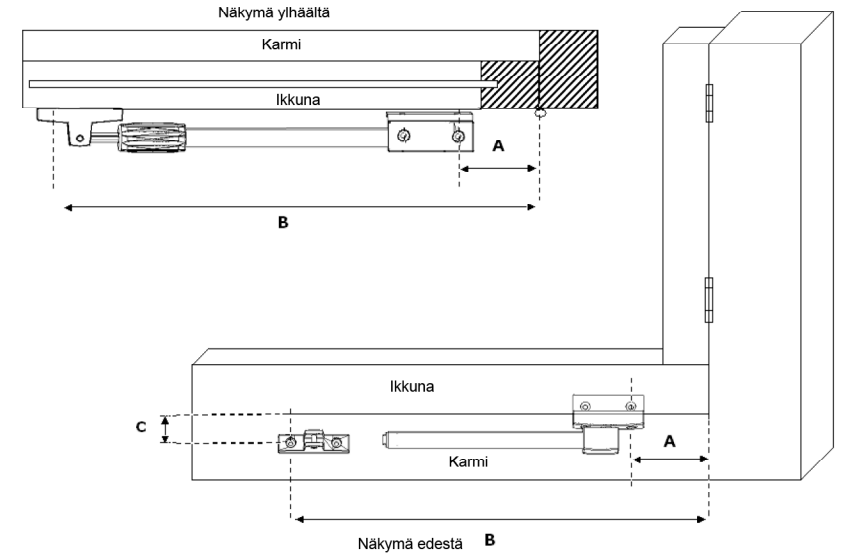

Taulukon kaikki mitat ovat mm						
Label code	MIN	MAX	A	B	C	D
RUZT120	225	295	35	235	25	25
RUZT130	325	445	35	335	25	25
RUZT135	380	550	45	400	25	25
RUZT150	525	845	100	600	25	25

1. Kiinnitä L-muotoinen asennuskulma huolellisesti tuulijarruun / aukipitolaitteeseen kahdella metalli ruuvilla.
2. Merkitse L-muotoisen asennuskulman ruuvin reikien paikat A-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän karmista.

Varmista, että tuulijarru / aukipitolaite kääntyy esteettömästi.

3. Poraa reiät 3mm poranterällä (syvyys max. 15 mm).

Varmista, että tuulijarru / aukipitolaite on suorassa linjassa suljetun ikkunan alareunan kanssa. **ÄLÄ KIINNITÄ VIELÄ IKKUNAAAN TULEVAA OSAA.**

4. Aseta karmiosa **vähintään** B-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän saranapuolen kulmasta ja C-sarakkeessa ilmoitetun mitan päähän ikkunan alareunasta.
5. Merkitse karmiosan ruuvin reikien paikat karmiin.
6. Poraa reiät 3mm poranterällä (syvyys max. 15 mm).
7. Kiinnitä karmiosa huolellisesti karmiin 4 x 32 mm ruuveilla.
8. Kiinnitä L-muotoinen asennuskulma huolellisesti ikkunaan 4 x 25 mm ruuveilla.