


QA-688 ovikellon käyttöohjeet

Ominaisuudet:

- Langaton verkkovirta-ovikello. 220V~50Hz
- 32 erilaista melodiaa.
- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Kantavuus 150 m avoimessa tilassa.
- Kirkas LED-valo sekä lähettimessä että vastaanottimessa. Sopii huonosti kuuleville.
- Kaunis ja kirkas ääni.
- Lähetin vesitiivis IP-44, lähettimen paristo 1 x 12V 23A sisältyy pakkaukseen.
- Virran kulutus: 0.7W

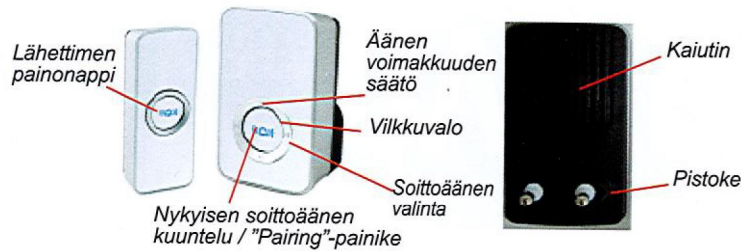

Lähettimen ja vastaanottimen synkronointi

Jos lähetin ja vastaanotin eivät löydä toisiaan, paina vastaanottimessa olevaa "Pairing"-painiketta, kunnes kuulet "Ding-Ding"-äänen. Tämän jälkeen paina lähettimen painiketta jonka jälkeen kuulet "Ding"-äänen. Tämä on merkki siitä, että laitteet ovat löytäneet toisensa. Noin 10 sekunnin kuluttua vastaanottimesta kuuluu "Ding-Ding"-ääni, jolloin asennus on loppuun suoritettu.

Käyttöohjeet

Lähetin:

1. Avaa lähettimen takakansi pienellä tasakärkisellä ruuvimeisselillä.
2. Asenna lähettimen paristo paikalleen.
3. Kiinnitä lähettimen takakansi seinään nuoli ylöspäin pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla.
4. Paina lähetin kiinni takakanteen niin, että nuoli osoittaa ylöspäin.

Vastaanotin:

1. Työnnä vastaanotin maadoitettuun pistorasiaan.
2. Nuolinäppäimillä ylös/alas voit valita mieleisen melodian.
3. Painamalla valkoista painiketta keskellä, valitset kappaleen. Samasta painikkeesta voit myös vaimentaa soivan ovikellon.
4. Äänenvoimakkuutta voit säätää "+" ja "-" painikkeista.

Soitettavat melodiat: mm. Ding Dong, DingDong-DingDong, Knock knock, Jinglebells, Happy Birthday, Alice, Minuet, Merry Christmas, Westminster, Birds sound 1, Birds sound 2, Cuckoo, Oh Susanna, The yellow rose of Texas, Santa Claus, My old Kentucky home, Frosty the Snowman, Minuet (Bach), Arabia music, Wedding in the dream, Doraemon, Silent Night, Auld Lang Syne, Swan Lake, Jasmine, Butterfly love, Turkey March.

Yleistä

Älä asenna laitetta metallipinnoille, tai lähelle voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä. Vältä laitteen altistumista kosteudelle tai voimakkaalle auringonpaisteelle. Kovalla pakkasella pariston varauskyky saattaa heiketä ja laite ei toimi. Vaihda paristo/t jos laite lakkaa toimimasta.