

MALLITULKKI

normaali karmiasennus

oikeakätisen oven sisäpuoli
suljin asennetaan karmin sisäpuolelle

kiinnitysreiät (ruuvit mukana)

PUMPPU
asetta pumppu sabloonaan
ruuvausreikien mukaan

king
DOOR CLOSER


NSK1623

NOPEUDENSÄÄTÖVENTTIILIT
saranapuolen suuntaan

60 mm

Oven saranapuolinen reuna (saranat ovat oven ulkopuolella)


ASENNUS OVEN ULKOPUOLELLE

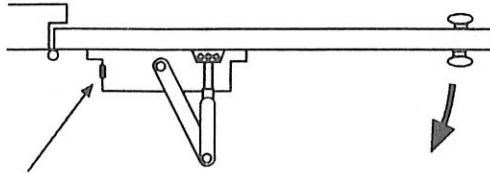

Nopeudensäätöruuvit
saranapuolen suuntaan.

Vetopuoli

Katso asennusmitat (mm) oheisesta mallitulkista.

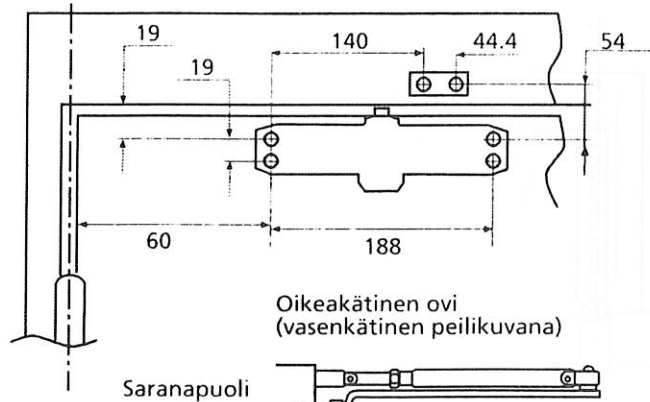

Asennuksissa huomioitavaa:

Tarkista ennen porausta/ruuvausta että pumpun ja varren kiinnityspisteet ovat tukevat. Esimerkiksi sisätiloissa olevissa kevytrakenteisissa (kennorakenne) väliovissa pumpun asennus oveen pitää tehdä läpipulteilla tms.

Kun pumppu ja varsi on kiinnitetty annettujen mittojen mukaan, varren pituutta säädetään niin, että ovesa/karmissa kiinni oleva puoli on 90 asteen kulmassa oveen nähden silloin kun ovi on kiinni. Poikkeuksena on asennus, jossa pumppu on kiinnitetty oveen "sisäpuolelle" jolloin varren tulee oven kiinniasennossa olla "oven suuntainen".

Varren osat saat nivelkohdastaan irti toisistaan ruuvimeisselillä tms. varovasti vipuamalla.

Katso sulkemisnopeuden säätö kääntöpuolelta

VARREN KIINNITYS-
KAPPALEEN PAIKKA

MALLITULKKI

normaali karmiasennus
vasenkätisen oven sisäpuoli
suljin asennetaan karmin sisäpuolelle

PUMPPU
asetta pumppu sabloonaan
ruuvausreikien mukaan




NSK1623

NOPEUDENSÄÄTÖVENTTIILIT
saranapuolen suuntaan

kiinnitysreiät (ruuvit mukana)

60 mm




VARREN KIINNITYS-
KAPPALEEN PAIKKA

SULKEMISNOPEUDEN SÄÄTÖ

2. LOPPUVETO

säätöruuvi

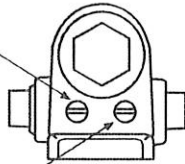

1. ALKUVETO


säätöruuvi

Oven sulkeutumisnopeutta säädetään kahden säätöruuvien avulla.

Säädä ensin alkuveton säätöruuvia ja vasta sitten loppuveton säätöruuvia. Kääntämällä ruuveja myötäpäivään, hidastetaan sulkunopeutta ja vastapäivään nopeutetaan sitä.

Huom. Säätöruuvia ei saa kääntää yli kahta kierrosta vastapäivään tehdasasetuksesta. Ylimeno voi aikaansaada hydraulinesteen vuotoa.

Katso asennuksessa huomioitavat asiat kääntöpuolelta

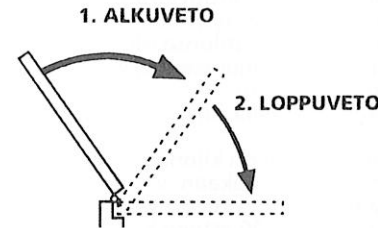

1. Alkuveto

Sulkeutumisnopeutta säädetään nopeammaksi kiertämällä säätöruuvia vastapäivään ja hitaammaksi kääntämällä sitä myötäpäivään.


2. Loppuveto

Loppuveton nopeutta säädetään nopeammaksi kiertämällä säätöruuvia vastapäivään ja hitaammaksi kääntämällä sitä myötäpäivään.

Huom. Älä kierrä ruuvia yli 180°:een, jottei sulkeutumisvaiheen nopeus muutu.


Ylikierto voi aiheuttaa nestevuotoa.

YLÄKARMIASENNUS (normaaliasennus)

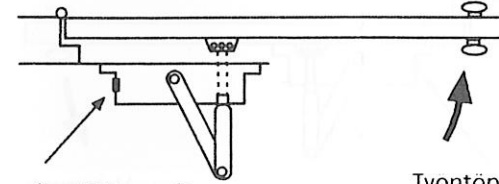

Nopeudensäätöruuvit
saranapuolen suuntaan.

Työntöpuoli

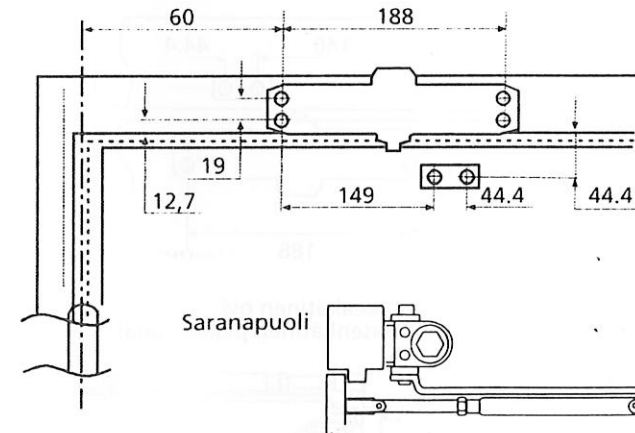

Oven saranapuolinen reuna (saranat ovat oven ulkopuolella)