



Lähetin

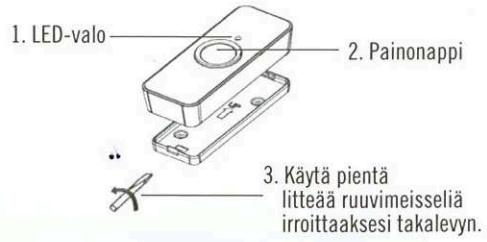

4. Sijoita paristo lähettimeen.



5. Kiinnitä takalevy seinään kahdella ruuvilla.

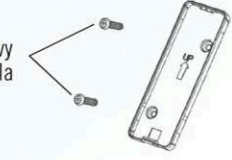

Lähettimen pariston varauskyky saattaa heiketä kovalla pakkasella, jolloin ovikello ei toimi. Vaihda paristo noin vuoden välein.

Ovikello WA 638

Jos lähetin ja vastaanotin eivät löydä toisiaan, paina vastaanotimessa olevaa "Pairing"-painiketta, kunnes kuulet "Ding-Ding"-äänen. Tämän jälkeen paina lähettimen painiketta, jonka jälkeen kuulet "Ding"-äänen. Tämä on merkki siitä, että laitteet ovat löytäneet toisensa. Noin 10 sekunnin kuluttua vastaanotimesta kuuluu "Ding-Ding"-ääni, jolloin asennus on loppuun suoritettu.

Ovikello QA 699

Jos lähetin ja vastaanotin eivät löydä toisiaan, toimi seuraavasti. Sammuta vastaanotin takana sijaitsevasta virtakytkimestä.

Paina vastaanottimen "+" -painiketta ja käynnistä vastaanotin samalla virtakytkimestä, pidä "+" -painike alaspainettuna kunnes 4-led valoa syttyvät.

Vapauta "+" -painike ja paina lähettimen painiketta. 4-led valoa syttyvät jälleen ja ovikello soi noin 10 sekuntia.

Laitteet ovat löytäneet toisensa.