

Ovi-/ikkunasensori

- Tuotenumero: 307042
- Tuotemalli: MP2
- Lisäosa ovikelloon FE-595P-E (ovi-/ikkunasensori vaatii em. tuotteen toimiakseen).
- Virtalähde: 1 x CR2032 paristo (sisältyy pakkaukseen)
- Toimintataajuus: 433.92Mhz
- Toimintasäde: 150 m (avoimessa tilassa)
- IP-luokitus: IP20

Asennus: Ovi-/ikkunasensori asennetaan oven karmiin pakkauksen mukana tulevilla kaksipuoleisilla teipeillä. Ovi-/ikkunasensorin osat tulee asentaa alle 5 cm päähän toisistaan.

Ovi-/ikkunasensorin osien erottaminen yli 5 cm päähän laukaisee ovi-/ikkunasensorin.

Lähetinyksikkö

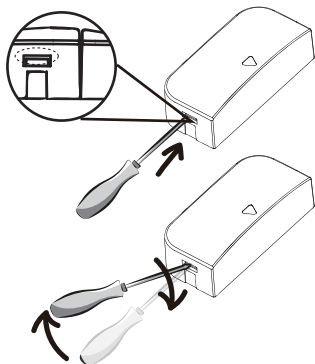


Fig. 1

Aseta tasapäisen ruuvimeisselin kärki lähettimen alareunassa olevaan aukkoon ja paina meisselin kärkeä alaspäin, jotta kotelon kansi aukeaa.

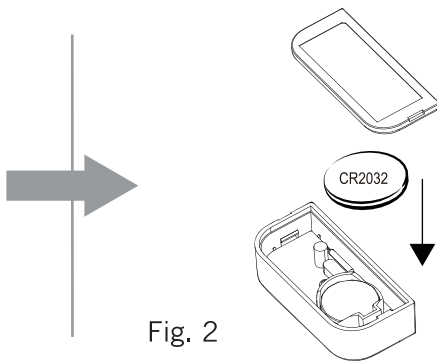


Fig. 2

Aseta paristo paikalleen ja sulje kansi.

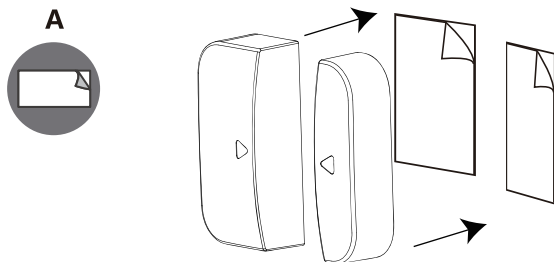


Fig. 3

Kiinnitä kaksipuoleiset teipit ovi-/ikkunasensorin osien taakse.

Yhdistäminen:

- Kytke vastaanotin pistorasiaan.
- Laita paristo ovi-/ikkunasensoriin.
- Aseta ovikellon vastaanotin ja ovi-/ikkunasensori lähekkäin.
- Aseta ovi-/ikkunasensorin osat vastakkain. (Kohdista etureunassa olevat nuolet vastakkain).
- Paina vastaanottimen melodian valinta -painiketta 5-10 sekuntia, kunnes kuulet "ding ding"-äänen. Tämä tarkoittaa, että vastaanotin on siirtynyt yhdistämistilaan.
- Siirrä ovi-/ikkunasensorin tunnistimia noin 5 cm päähän toisistaan. Vastaanotin soittaa "ding"-äänen, joka tarkoittaa, että vastaanotin on vastaanottanut ovi-/ikkunasensorin signaalin.
- Odota 30 sekuntia kunnes kuulet "ding ding" äänen uudelleen. Tämä tarkoittaa, että ovikello on poistunut yhdistämistilasta. Voit myös painaa mitä tahansa näppäintä tai irrottaa vastaanottimen pistorasiasta poistuaaksesi yhdistämistilasta.
- Kytke vastaanotin takaisin pistorasiaan ja heiluta kättäsi ovi-/ikkunasensorin edessä varmistaaksesi yhdistämisen onnistumisen. Vastaanotin soittaa valitun melodian, jos yhdistäminen on tehty onnistuneesti.

