



KÄYTTÖOHJE
ELOCK PRO




Multiuser mode




Lukko avataan ja suljetaan vapaavalintaisella 4-numeroisella koodilla. Koodi valitaan joka kerta kun lukko on auki.

Single User mode

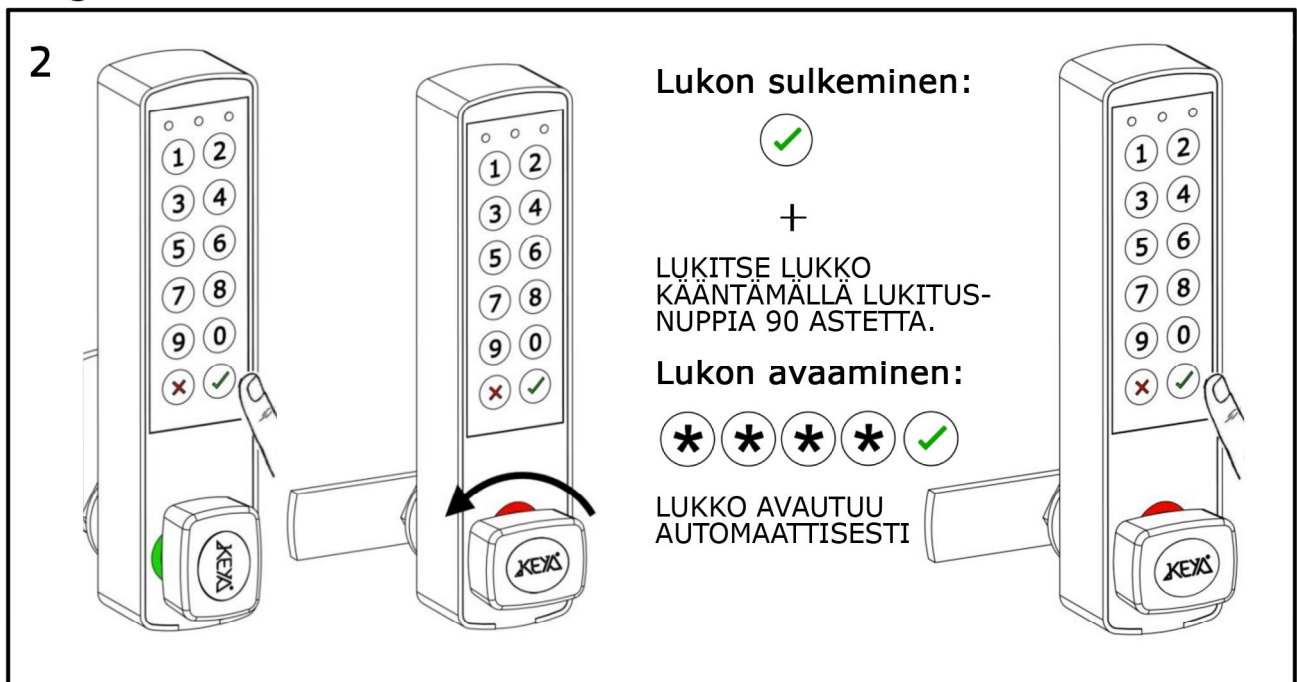

Käyttäjäkoodin vaihtaminen (Single User)

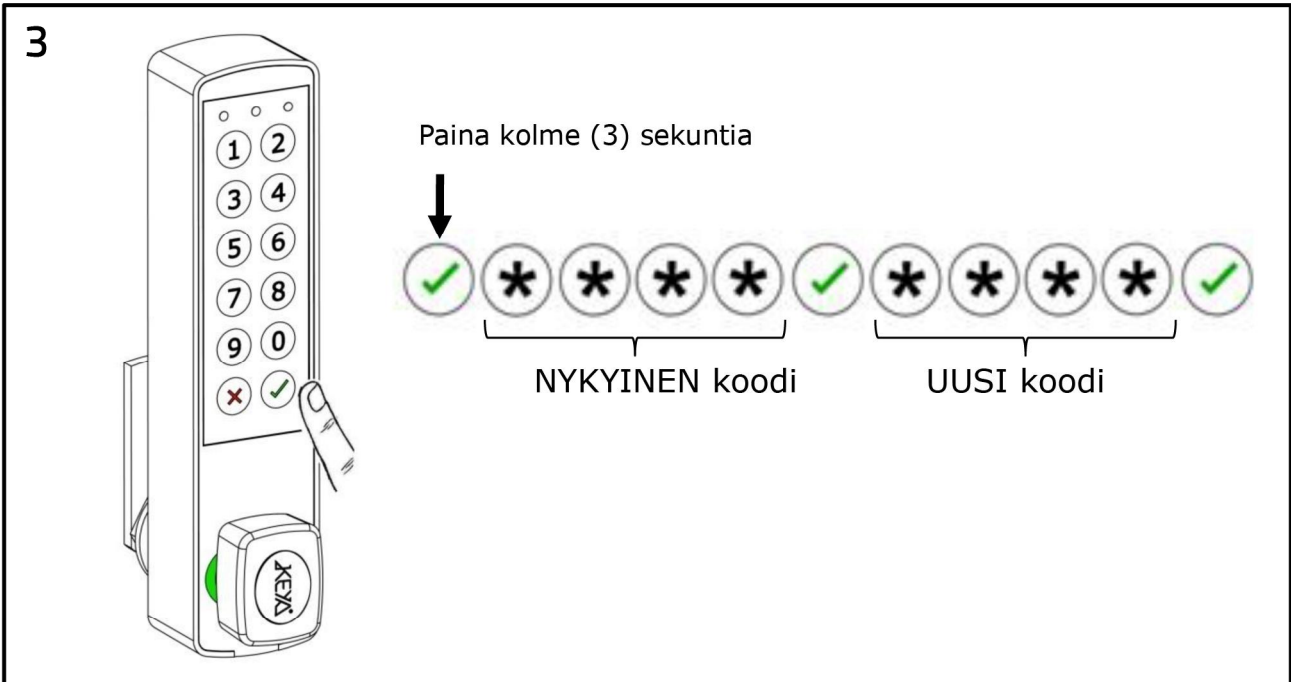


Paina Enter-painiketta kolme (3) sekuntia

Syötä nykyinen voimassa oleva koodi ja paina Enter-painiketta

Syötä uusi koodi ja paina Enter-painiketta

Avaaminen käyttämällä Master -koodia: tarkastus -tila / Käyttäjä-koodin poistaminen

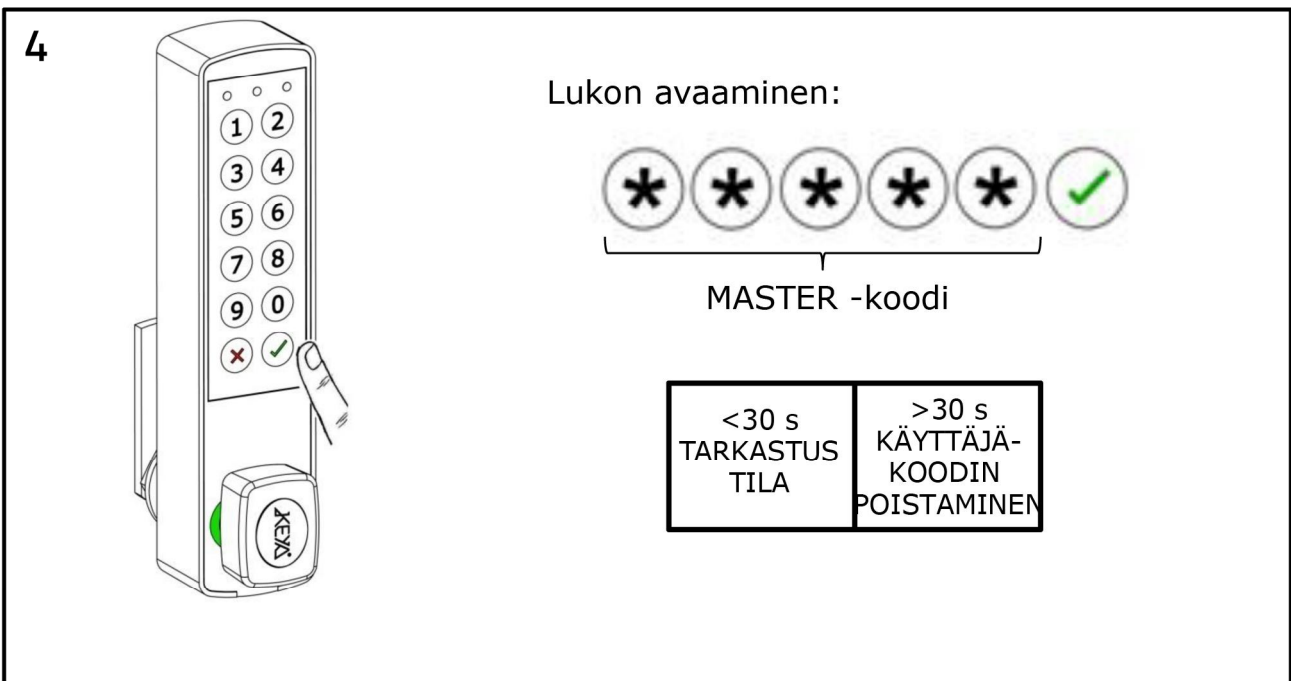

TARKASTUS-TILA

Syötä Master-koodi ja paina Enter.

Sulje lukko painamalla Enter, ja käänä lukitusnuppia ennenkuin 30 sekuntia on kulunut lukon avaamisesta tällöin voimassa oleva käyttäjä-koodi pysyy voimassa.

KÄYTTÄJÄ-KOODIN POISTAMINEN


Syötä Master-koodi ja paina Enter.

Lukon avauduttua odota 30 sekuntia.

Voimassa ollut käyttäjä-koodi on poistettu.


Lukolle pitää syöttää uusi käyttäjä-koodi, jotta lukkoa voidaan taas käyttää.

Master-koodin vaihtaminen

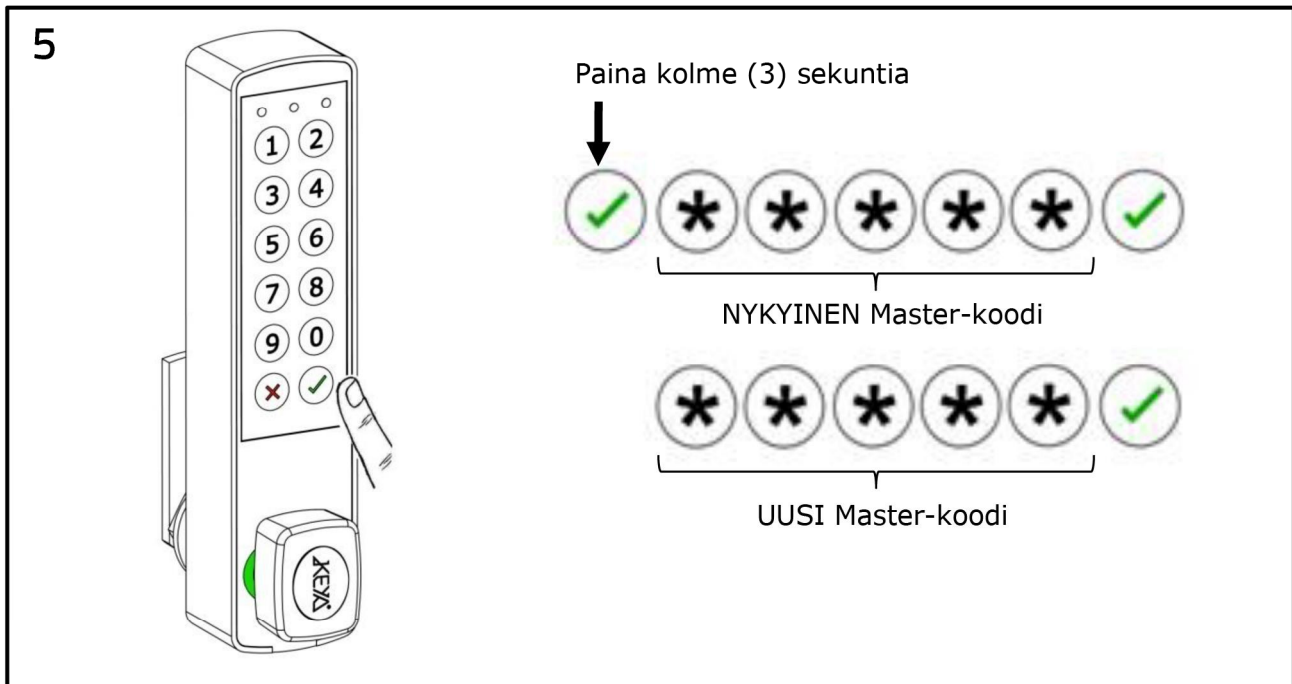

Paina Enter-näppäintä kolmen (3) sekunnin ajan.
 Syötä nykyinen Master-koodi ja paina Enter.
 Syötä uusi Master-koodi ja paina Enter.

Lukon avaaminen Master-avaimella: Tarkastelu-tila / Käyttäjä-koodin poistaminen

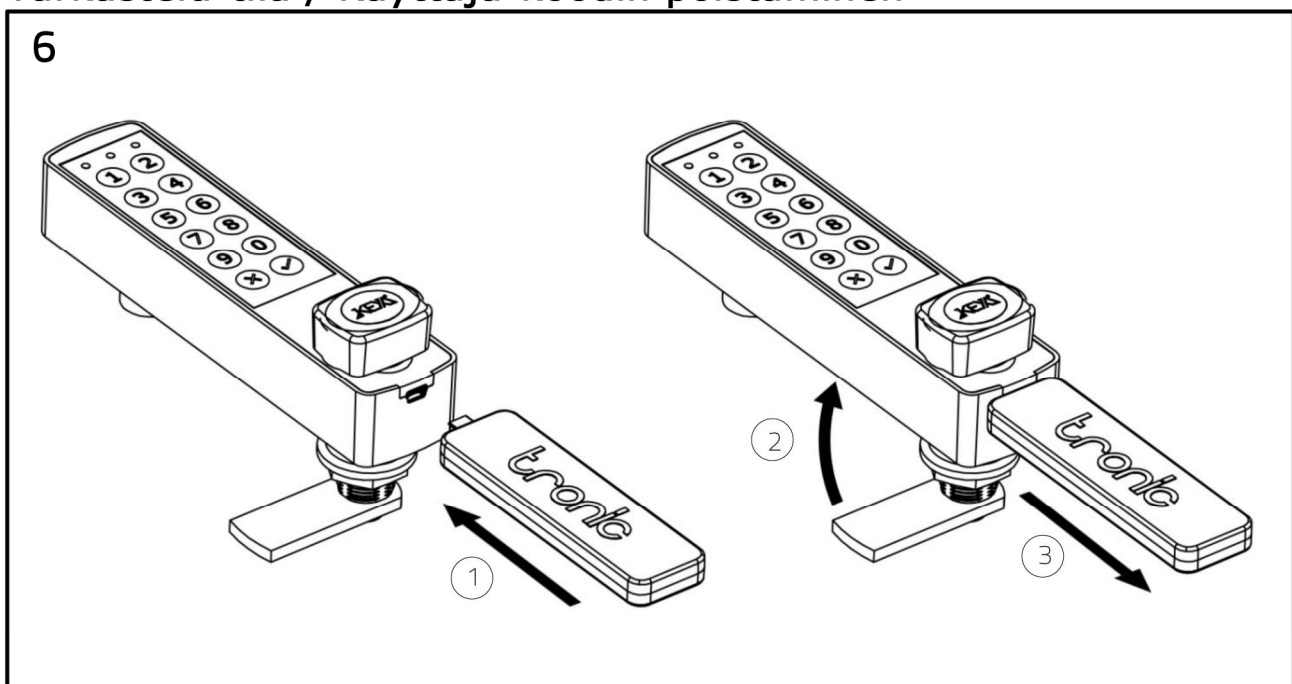

TARKASTELU-TILA

Yhdistä Master-avain (sininen) lukkoon.
 Lukko avautuu.
 Poista Master-avain.
 Paina Enter, ja lukitse lukko kääntämällä lukitusnuppia ennenkuin 30 sekuntia on kulunut lukon avaamisesta. tällöin voimassa oleva käyttäjä-koodi pysyy voimassa.

KÄYTTÄJÄ-KOODIN POISTAMINEN

Yhdistä Master-avain (sininen) lukkoon.
 Lukko avautuu.
 Poista Master-avain.
 Lukon avauduttua odota 30 sekuntia.
 Voimassa ollut käyttäjä-koodi on poistettu.
 Lukolle pitää syöttää uusi käyttäjä-koodi, jotta lukkoa voidaan taas käyttää.

Ohjelmoitavat asetukset (Vaatii hallinta-ohjelman ja usb-kaapelin)

AUTOMAATTINEN AVAUTUMINEN

Lukko voidaan ohjelmoida avautumaan haluttuna aikana:

- hh : mm
- Ma, ti, ke, to, pe, la, su
- Arkipäivinä
- KAKSI VAIHTOEHTOA:
 - lukko jää auki
 - lukko sulkeutuu halutun ajan kuluttua

MERKKIÄÄNEN VOIMAKKUUS:

- Korkea / Matala / Off

LED MERKKIVALO LUKON OLLESSA SULJETTUNA (Villkuva punainen led-valo)

- On / Off

KOODIT


- User / Master

VIIMEISIMMÄN TOIMINNAN AJANKOHTA

PARISTOJEN VIRRAN TASO

SUORITETTUIJEN OPERAATIOIDEN MÄÄRÄ (avaukset ja sulkemiset)

Asetusavain

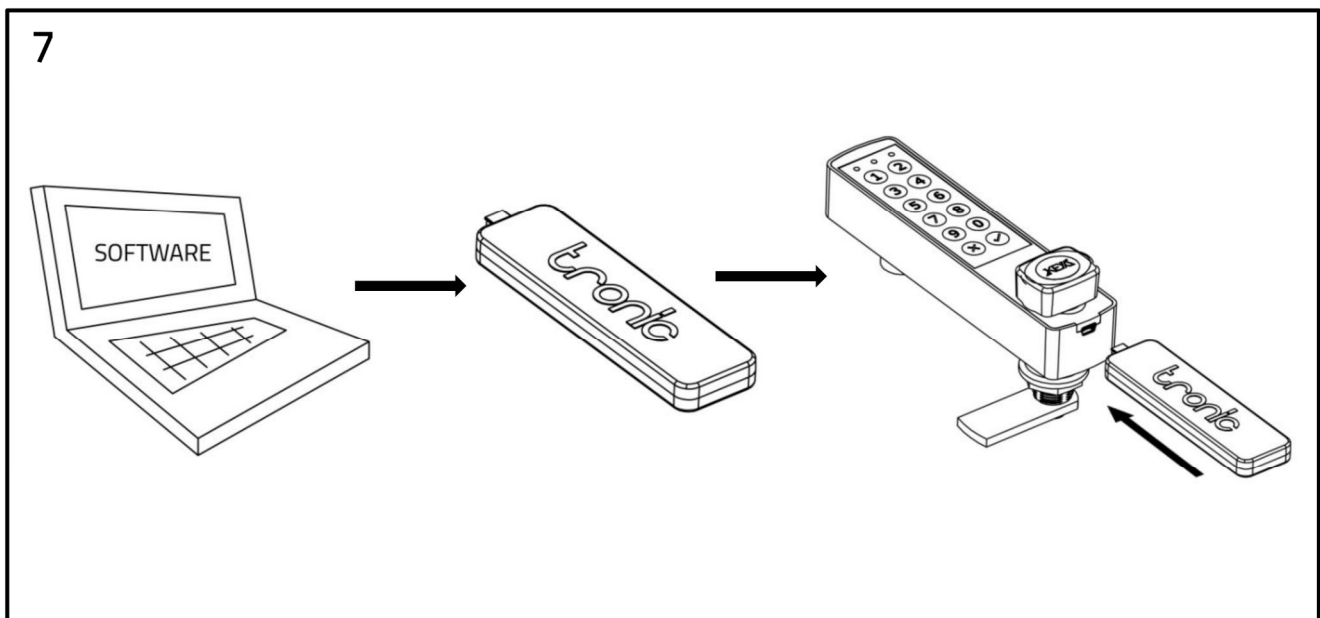


Lataa halutut asetukset tietokoneelta asetus-avaimelle (musta)

Yhdistä asetusavain lukkoon.

Asetukset latautuvat automaattisesti lukkoon.

Mitat

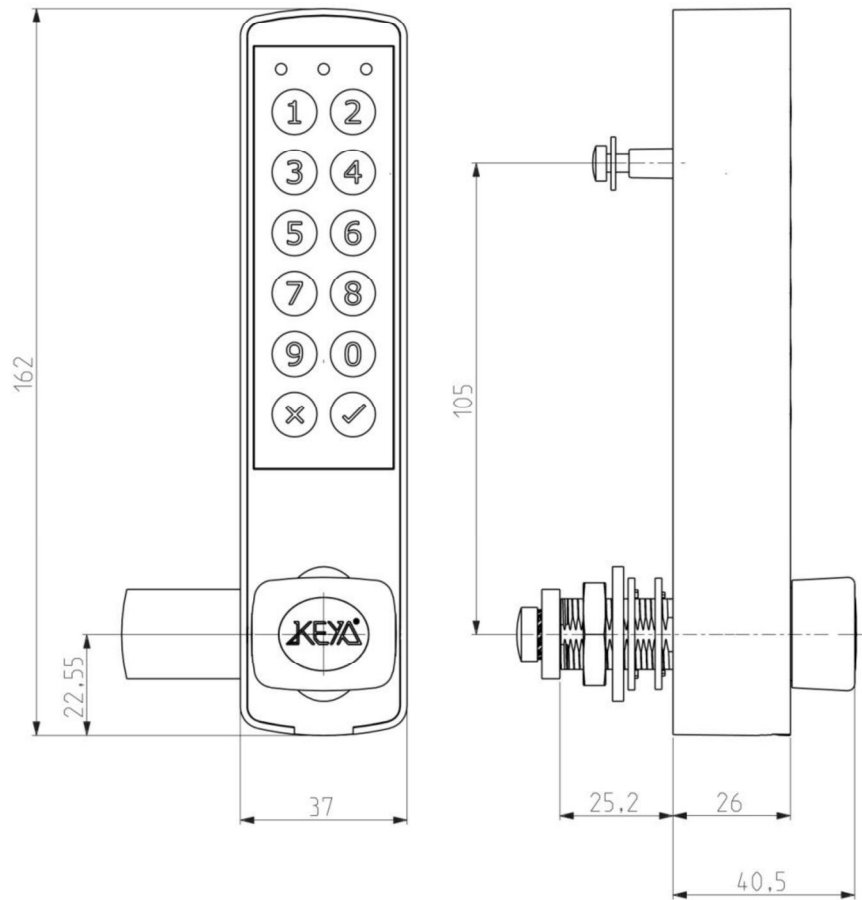

Tekniset tiedot

Salt spray test	> 96h
Working temperature	-5 ° C < > +70 ° C
IP	IP 65 (optional)
Latch force	> 45Kgf
UV Rays	> 10000h
Vibration	10 - 200 Hz 2g
Life test	> 200000 cycles
Electrostatic discharge	8000 V
Battery life	> 35000 cycles



RoHS

TÄRKEÄÄ: Paristojen vaihto tulee suorittaa alle viidessä (5) minuutissa. Varavirta tulee olla kytkettynä lukkoon paristojen vaihdon ajan, muutoin lukon kello nollautuu.



