

Master Lock 1534EURD

BRUKSANVISNING Kombinationen L-O-C-3 är fabriksinställd.


Så här anger du din egen kombination:

1. Drag i handtaget (A) för att öppna låset. Anmärkning: Första gången du använder låset ska du placera skivorna så att L-O-C-3 justeras i linje med logotypen Master (D).
2. Drag ut den fjädrande metallspetsen (B).
3. Drag ut de tre kombinationsskivorna. **VIKTIGT:** de röda riktmärkena (C) måste sitta i linje med logotypen Master (D).
4. Sätt tillbaka skivorna enligt din egen kombination och i linje med logotypen Master (D).
5. Sätt tillbaka metallspetsen med ett klick (OBS: Om spetsen inte placeras korrekt ska du kontrollera att skivorna placerats i rätt riktning).
6. För att låsa: Ange den nya kombinationen, stäng handtaget och blanda skivorna för att låsa. Var noga med att skriva upp numret för din personliga kod.

KÄYTTÖOHJE Tämän riippulukon lukkokoodi on tehtaasta lähtiessä L-O-C-3.

Vaihda sen tilalle oma koodisi seuraavasti:

1. Avaa lukko vetämällä sangasta (A). Huom.: Kierrä ensikertaa käyttäessäsi koodipyörät niin, että L-O-C-3 ovat linjassa logon Master (D) kanssa.
2. Vedä ulos metallinen jousinuppi (B).
3. Vedä ulos neljä koodipyörää. **TÄRKEÄÄ:** Punaisten merkkien (C) on pysyttävä linjassa logon Master (D) kanssa.
4. Aseat koodirullat takaisin omalla koodillasi ja niin, että ne ovat linjassa logon Master (D) kanssa.
5. Aseta metallinen nuppi takaisin terävästi napauttaen (HUOM.: Ellei nuppi mene helposti paikalleen, tarkista, että koodipyörät on asetettu oikeaan suuntaan).
6. Lukitseminen: Valitse uusi koodi, sulje sanko ja sekoita koodirullat. Varmista, että olet merkinnyt muistiin henkilökohtaisen koodisi.

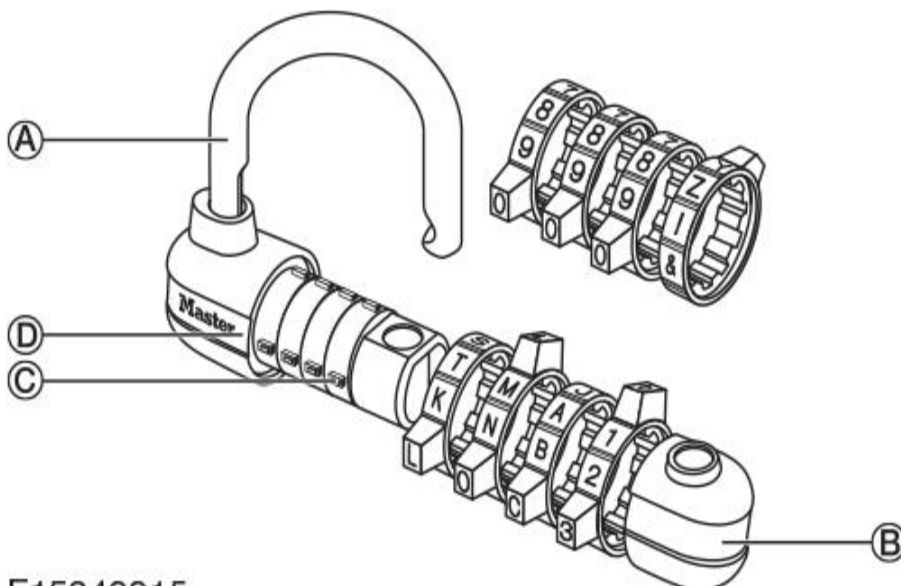

E15340015