


QA-699 ovikellon käyttöohjeet



Ominaisuudet:

1. MP3-ovikello, jolle voi ladata tietokoneelta musiikkia, käytettävä formaatti MP3.
2. Sisäänrakennettuna 32 melodiaa ja yli 90 MB sisäistä muistia.
3. Dippikytkimillä vaihdetaan lähetystaajuuksia, vähentää häiriöitä.
4. LED-valo sekä lähettimessä, että vastaanottimessa.
5. Äänenvoimakkuuden säätö.
6. Vesitiivis painonappi, lähettimessä paristona 1 x 12V 23A paristo, sisältyy pakkaukseen.
Vastaanotin tarvitsee 3 x 1.5V AA paristoa, eivät sisälly pakkaukseen, tai ottaa virran USB-kaapelin kautta tietokoneesta.
7. Kantavuus 100 m vapaassa tilassa.

Painonapin kuvaus:

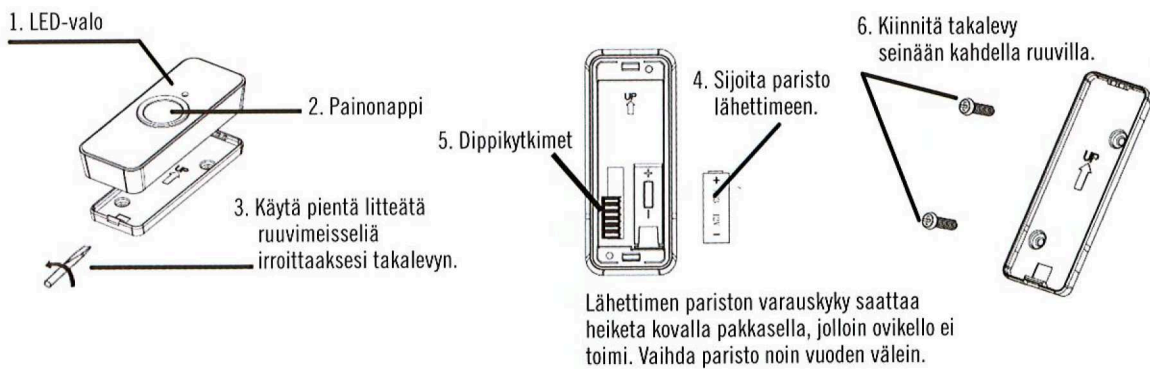

Vastaanottimen kuvaus:

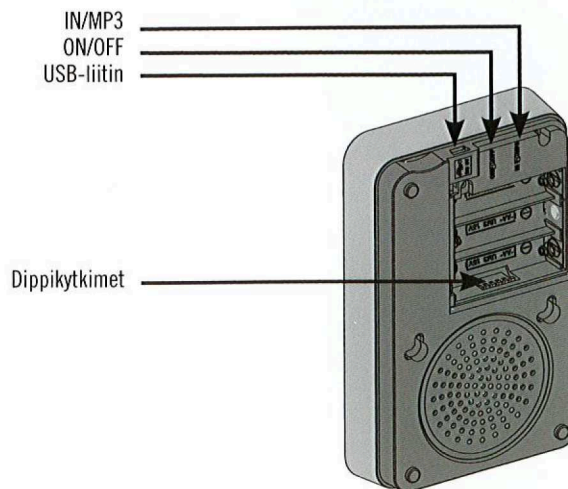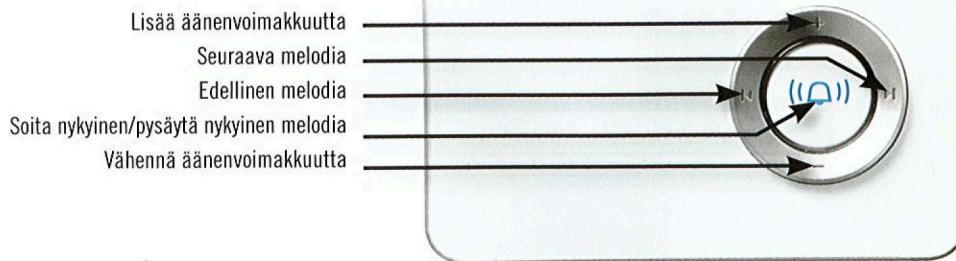


Ovikellon käyttö:

- Melodiat:** Jos haluat käyttää ovikellon MP3-tiedostoja, käännä kytkin asentoon MP3, jos haluat käyttää sisään-rakennettuja 32 erilaista melodiaa, käännä kytkin asentoon IN.
- Melodian valinta:** Valitse melodia painamalla nuolinäppäimiä joko eteen tai taaksepäin, kun löydät mieleisen melodian, paina valkoista jos haluat valita sen.
- Äänen voimakkuuden säätö:** Paina + tai – painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
- Poiskytkentä:** Käännä kytkin asentoon OFF
- Kanavan/taajuuden valinta:** Häiriöiden välttämiseksi, aseta sekä lähettimen sekä vastaanottimen dippikytkimet samaan asentoon. Jos kytkimet ovat eri asennossa, laite ei toimi.
- USB Liitin:** Käytä USB-kaapelia musiikin ja kappaleiden siirtämiseksi ovikelloon.

MP3 Editorin käyttö:


1. Asenna MP3-editor v1.0.exe CD tietokoneeseen.



2. Klikkaa editorin ikonia työpöydällä.




3. Editorin ikkuna aukeaa.

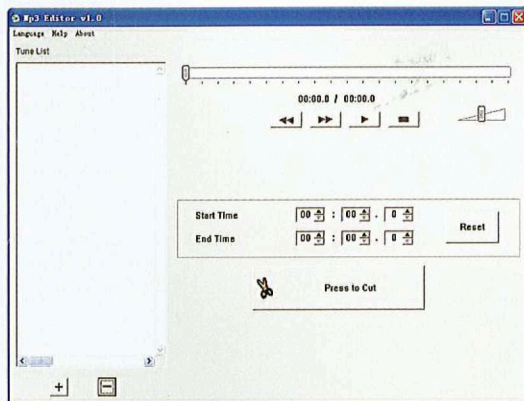


4. Klikkaa +, voit nyt lisätä MP3 tiedostoja listalle.

5. Valitse tiedosto ja paina nuolinäppäintä eteenpäin ja voit kuunnella kappaleen.



6. Editoi kappale: Valitse tiedosto, anna alku ja loppuaika toiveesi mukaan.



Press to Cut

7. Kun painat Press to Cut painiketta, editori kysyy mihin sijoitetaan editoitu MP3 tiedosto. (Huomio: sinun on kuunneltava valikoitu kappale, ennen kuin voit editoida sen).

Kytke paketin mukana tullut USB-kaapeli tietokoneeseen ja ovikelloon, käännä ovikellon vipu asentoon MP3.

Kun ovikellon ikkuna aukeaa näytöllä, raahaa ja pudota editoitu tiedosto ovikelloon.

Jos et halua editoida kappaleita, siirrä ne suoraan ovikellon tiedostoikkunaan.

Kun olet siirtänyt haluamasi tiedostot, irroita kaapeli ja kuuntele niitä ovikellostasi.

Älä asenna laitetta metallipinnoille, tai lähelle voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä. Vältä laitteen altistumista kosteudelle tai voimakkaalle auringonpaisteelle. Kovalla pakkasella pariston varauskyky saattaa heiketä ja laite ei toimi. Vaihda paristo/ jos laite lakkaa toimimasta.