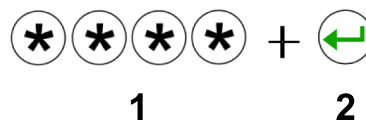
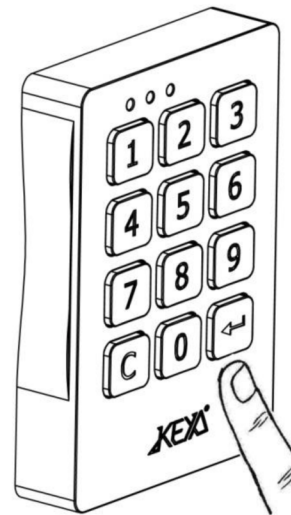
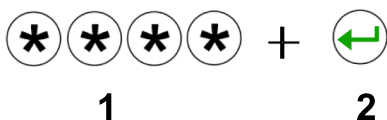
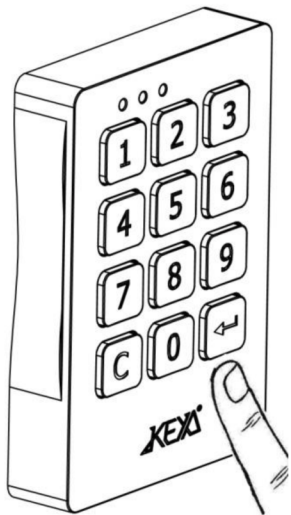


| Käyttöohjeet | bruksanvisningen | Operating Instructions |

**Lukon sulkeminen**

- 1) Näppäile vapaa valintainen 4-numeroinen koodi
- 2) Paina

Lukon avaaminen

- 1) näppäile voimassa oleva 4-numeroinen koodi
- 2) paina

För att låsa

- 1) Tryck en valfri 4-siffrig kod
- 2) Tryck på tangenten

För att låsa upp

- 1) Tryck samma kod som när du låste skåpet
- 2) Tryck på tangenten

To close

- 1) Enter your own 4-digit code
- 2) Press key

To open

- 1) Enter the existing 4-digit code
- 2) Press key

Hyvä tietää

- Jos syötät jonkun numeron väärin - paina C ja aloita alusta
- Jos syötät koodin väärin kolme kertaa, lukko lukittuu tietyksi ajaksi (30-90 sek.)

Good to know

- If you misdial - press key C, digits are erased
- If you enter the wrong code into a lock three times in a row, you'll be locked out for a while (30 - 90 sec.)

Bra att veta

- Om du har tryckt fel – avbryt/nollställ med C
- Om du har slagit in fel kod tre gånger i rad, förblir låset låst en viss tid (30-90 sek.)