A

Activation Code / Code d'activation / Aktivierungscode / Activeringscode / Código de Activación / Codice di attivazione / Código de ativação / Κωδικός ενεργοποιησης / Aktiveringskode / Aktiveringskode / Aktiveringskod / Aktivointikoodi / Kod aktywacyjny / Aktiváló kód / Codul de activare / Aktivační kód / Код активации / Aktivasyon kodu / コードの使用

ACTIVATION CODE
AKTIVOINTIKOODI

Master Lock

PRIMARY CODE
PÄÄKOODI

7

Primary Code / Code primaire / Primär-Code / Primaire code / Código Principal / Codice primario / Código primário / Πρωτεύων κωδικός / Primærkode / Primær kode / Primär kod / Pääkoodi / Kod główny / Elsődleges kód / Codul principal / Primární kód / Первичный код / Primer kod / 初期設定コード

5441EURD Instructions / Notice d'utilisation / Anleitungen / Instructies / Instrucciones / Istruzioni per l'uso / Instruções de utilização / Οδηγίες / Instruksjoner / Brugsanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohjeet / Instrukcja / Utasítások / Instrucțiuni / Návod k použití / Инструкции / Kullanım kılavuzu / 使い方

Key lock box Select Access SMART • Rangement sécurisé Select Access SMART • Key Lock Box Select Access SMART • De beveiligde opberging Select Access SMART • Caja de seguridad Select Access SMART • Cassetta di sicurezza per chiavi Select Access SMART • Unidade de bloqueio segura Select Access SMART • Το σύστημα ασφαλείας Select Access SMART • Den sikre nøkkelboksen Select Access SMART • Select Access SMART-nøgleboksen • Nyckelförvaringsboxen Select Access SMART • Lukittava Select Access SMART • Kasetka na klucze Select Access SMART • Select Access SMART kulcstartó doboz • Sistemul de depozitare securizat Select Access SMART • Bezpečnostní box na klíče Select Access SMART • Мини-сейфы для ключей Select Access SMART • Select Access SMART güvenli muhafaza • キーロックボックス、セレクトアクセス

For videos, instructions & FAQ's, visit:
Pour des vidéos, modes d'emploi et FAQ, visitez :
Für Videos, Anleitungen & FAQ's, besuchen Sie:
Kijk voor video's, instructies & FAQ's op:
Para videos, instrucciones y preguntas frecuentes, visite:
Per vedere i video, le modalità di utilizzo e le FAQ, visitare:
Para ver vídeos, modos de utilização e FAQ, vá a:
Για βίντεο, οδηγίες και συχνές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
For videoer, instruksjoner og ofte stilte spørsmål, gå inn på:
For videoer, brugsanvisninger og FAQ'er, besøg:
För video, instruktioner och FAQ, besök:
Videot, käyttöohjeet ja UKK:t löydät osoitteesta:
Filmiki, instrukcje i FAQ (najczęściej zadawane pytania mozna znaleźc na stronie:
Videókért, utasításokért és gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a következő oldalra:
Pentru videoclipuri, instrucțiuni și întrebări frecvente, accesați:
Návod k použití, videa a časté dotazy najdete na:
Вы сможете посмотреть видео, загрузить подробную инструкцию и найти ответы на часто задаваемые вопросы здесь:
Videolar, kullanım açıklamaları ve Sık Sorulan Sorular için bu adresi ziyaret edin:
ビデオ、使い方、よくある質問については下記をご参照下さい：

www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/bluetooth-lockboxes

GB QUICK START – UNLOCK WITH MOBILE DEVICE

1. Remove the Select Access SMART & instructions from package.
2. On your Android or iOS mobile device, visit the app store to download the FREE Master Lock Vault eLocks app. To check your device compatibility, visit: http://www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/app-download-device-compatibiliy. (Note: There are two Master Lock Vault apps. Download the Master Lock Vault eLocksversion.)
3. Follow prompts to log into, or create, a Master Lock Vault account.
4. In Master Lock Vault elocks app, touch Add a Lock (+).
5. Enter **ACTIVATION CODE** shown above to register the Select Access SMART & follow instructions to connect mobile device to lock. Once your key lock box is registered, it will display in the Lock List inside the app. Touch the name of the key lock box to access the lock details and manage additional settings, view the access history, or share access with guests.
6. By default, your Select Access SMART is in Touch Unlock mode. Touch any button on the lock box keypad to wake and unlock it. When the light turns green, open within 5 seconds or it will relock. The green light means the door can now be opened by pulling on it. (Note: You can change the phone-to-lock box communication range in the app settings, by using the Device Calibration feature.)

MASTER LOCK VAULT eLocks™

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

QUICK START– UNLOCK WITH THE NUMERIC KEYPAD

1. Remove the Select Access SMART & instructions from package.
2. Enter the **PRIMARY CODE**, located in the black box above, into the Select Access SMART keypad.
   (Note : Do not pull on the door when entering the code and do not press the clear button. (see illustration 2). Entering the Primary Code will erase the Try Me code.)
3. When light of the Select Access SMART turns green, open within 5 seconds or it will relock.

2 i

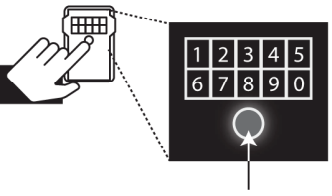

Clear Button
Note : Pressing the clear button erases all input and restarts the process.

Bouton "EFFACER"
Remarque : Appuyer sur le bouton « EFFACER » efface toutes les entrées et réinitialise les données.

BATTERY INSTRUCTIONS – HOW TO REPLACE BATTERY

1. Low battery will be indicated through an email notification, the app, or by a yellow light on the Select Access SMART.
2. Unlock & open the Select Access SMART.
3. Using a Flat Head screw driver, open the battery compartment door and remove the battery.
4. Install a new CR123A battery, making sure to position the battery with positive and negative sides facing the proper direction as indicated on the door and battery compartment (See illustration 3).
5. Close the battery door and tighten the screw.

3

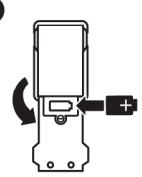

BATTERY INSTRUCTIONS – HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY

1. Low battery will be indicated through an email notification, the app, or by a yellow light on the Select Access SMART.
2. Locate the battery jump contacts on the bottom of the Select Access SMART (see illustration 4).
3. Hold a new 9-volt battery underneath the product with the positive (+) and negative (-) terminals pressed against the jump contacts (see illustration 5), in the orientation indicated on the bottom of the lock box (see illustration 4).
4. While holding the battery in place, and with an authorized mobile device within range of the lock box and in Touch Unlock mode, press any keypad button on the lock box. If the lock box does not unlock, or an authorized mobile device is not available, enter the Primary Code on the lock box keypad; while holding the 9-volt battery in place.
5. When lock box is opened, install a new CR123A battery. Please note that after installing a new battery, the low battery icon will no longer display in the app after the lock box and app communicate with each other. However, it will take between 2 and 24 hours for the yellow LED to stop displaying on the lock itself.

4

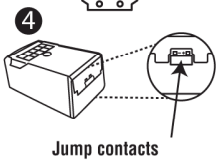

Jump contacts
Contacts d'alimentation externe

5



FI NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO - AVAAMINEN PUHELIMELLA

1. Irroita Select Access SMART -kotelo ja ohjeet pakkauksesta
2. Avaa kotelon kansi syöttämällä pakkauksen päällä ilmoitettu koodi TRY ME 0-0-0-0-0.
3. Irroita kotelo pakkauksestaan avaamalla kotelon sisällä olevat 4 ruuvia.
4. Lataa ilmainen Master Lock Vault eLocks -ohjelma, joko App Storesta tai Google Play -kaupasta.
   - tarkista ohjelman saatavuus puhelimeesi osoitteessa http://www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/app-downloaad-device-compatibility.
   (Huom! Master Lockilla on kaksi Master Lock Vault -ohjelmaa. Lataa Master Lock Vault **eLock**-versio)
5. Seuraa ohjeita luodaksesi tili tai kirjautuaksesi Master Lock Vault -tilillesi.
6. Klikkaa Master Lock Vault eLock-ohjelmassa kuvaketta "**Add a Lock (+)**".
7. Syötä AKTIVOINTIKOODI (koodi on kiinnitetty paketissa olevan käyttöohjeen yläkulmaan) rekisteröidäksesi turvakotelon. Seuraa ohjelman ohjeita yhdistääksesi puhelimesi turvakoteloon.

   Kun turvakotelo on rekisteröity, kotelo tulee näkyviin ohjelman lukkolistaan (Lock List) Kosketa listalla olevaa turvakoteloa, jota haluat ohjelmoida/käsitellä. Aktivointikoodin syöttämisen jälkeen "TRY ME"-koodi 0-0-0-0-0 ei enää toimi.

8. Kotelo on tehtaalla asetettu "Touch Unlock"-tilaan, jolloin mitä tahansa näppäintä koskettamalla turvakotelo herää ja aukeaa. Kun kotelon valo palaa vihreänä, kotelo pitää avata viiden (5) sekunnin kuluessa tai kotelo lukittuu uudestaan. Vihreän valon palaessa kotelo avataa vetämällä kansi auki.
   (Huom! Kotelon ja puhelimen toimintaetäisyyttä voi säätää aplikaation Phone-to-lock kohdan Device Calibration feature-asetuksesta.

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO - AVAAMINEN KOTELON NÄPPÄIMISTÖLLÄ

1. Irroita Select Access SMART -kotelo ja ohjeet pakkauksesta
2. Avaa kotelon kansi syöttämällä pakkauksen päällä ilmoitettu koodi TRY ME 0-0-0-0-0.
3. Irroita kotelo pakkauksestaan avaamalla kotelon sisällä olevat 4 ruuvia.
4. Syötä kotelon näppäimistöllä **PÄÄKOODI** (koodi on kiinnitetty paketissa olevan käyttöohjeen yläkulmaan)
   (Huom! Älä vedä kotelon kantta tai paina clear-näppäintä syöttäessäsi pääkoodia (kuva 2.)
   Pääkoodin syöttö pyyhkii TRY ME -koodin.
5. Kun koteloon syttyy vihreä valo, avaa kotelo viiden (5) sekunnin kuluessa tai kotelo lukittuu uudelleen.

PARISTO OHJEET - PARISTON VAIHTO

1. Alhaisesta pariston varauksesta tulee ilmoitus sähköpostilla tai Master Lock Vault elock-ohjelmassa. Kotelossa palaa keltainen valo pariston varaustason ollessa alhainen.
2. Avaa Select Access SMART -turvakotelo.
3. Avaa paristokotelon kansi tasapäisellä ruuvimeisselillä ja poista vanha paristo.
4. Aseta uusi CR123A-paristo paikalleen. Varmista, että paristo on kotelossa oikeinpäin (kuva 3).
5. Sulje paristokotelon kansi ja ruuvaa kiinnitysruuvit paikalleen.

PARISTO OHJEET - KOTELON AVAUS ULKOISELLA PARISTOLLA

1. Alhaisesta pariston varauksesta tulee ilmoitus sähköpostilla tai Master Lock Vault elock-ohjelmassa. Kotelossa palaa keltainen valo pariston varaustason ollessa alhainen.
2. Aseta uusi 9V paristo turvakotelon pohjassa olevaan aukkoon (kuva 4). Paina pariston navat (+ ja -) oikeille paikoilleen (kuva 5).
3. Pidä paristo paikallaan ja tuo samalla avaamiseen oikeutettu puhelin avauskantaman päähän kotelosta. Jos kotelossa on "Touch Unlock -tila on päällä, kosketa mitä tahansa kotelon näppäintä.
   Mikäli kotelo ei aukea tai sinulla ei ole saatavilla kotelon avaamiseen oikeutettua puhelinta, syötä näppäimistöllä PÄÄKOODI samalla kun pidät paristoa paikallaan.

4. Kun kotelo on auki vaihda koteloon uusi CR123A-paristo.
   Huom! Alhaisen varaustason-kuvake ei näy ohjelmassa enää kun puhelin ja kotelo ovat olleet kontaktissa. Huomioi, että kotelon keltainen alhaisen varaustason ilmaisin kuitenkin palaa vielä 2-72 tuntia pariston vaihdon jälkeen.

LED KEYPAD INDICATORS • NÄPPÄIMISTÖN LED VALOT

	BLUE • SININEN	GREEN • VIHREÄ	YELLOW • KELTAINEN	RED • PUNAINEN
GB	Locked, Communicating, or Keypad Entry	Open or Unlocked & Waiting To Be Opened	Low Battery	Invalid Keypad Entry
FI	Lukittu	Auki tai odottaa avaamista	Alhainen pariston varaustaso	Väärin syötetty avauskoodi

GB Please find the Select Access SMART instructions in other languages on: www.masterlock.eu

FI Löydät Select Access SMARTin käyttöohjeen muilla kielillä internetsivustosta www.masterlock.eu

NO Du finner bruksanvisningen for Select Access SMART på andre språk på: www.masterlock.eu

DK Du kan finde brugsanvisningen til Select Access SMART på andre sprog på: www.masterlock.eu

SE Andra språk på bruksanvisningen för Select Access SMART finner du på: www.masterlock.eu