

VAROITUS !

Lukossa ja etenkin sen avaimessa on voimakas magneetti, jota ei saa päästää kosketukseen luottokorttien, elektroniikkalaitteiden (puhelimet, tietokoneet) tai muiden herkkien laitteiden kanssa. Voimakkaat magneetit voivat aiheuttaa häiriöitä kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaan.

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

Pakkaus sisältää:

- lukon
- vastalevyn
- kiinnityskaavion
- porausvyystulkin
- liikutappi
- magneetin jatkopala
- kiinnitysruuvit 6 kpl


Tarvitset asennuksessa myös:

- poran
- poranterän Ø 7 mm
- piikin
- ruuvimeisselin (Torx)


Tarkista ennen asennusta onko lukon asennustapa kuvan 1 vai 2 mukainen.

Vaadittu oven paksuus: 16 mm - 30 mm (voidaan asentaa myös 14 mm paksuun oveen ilman liikutappia)

Asennustapa 1

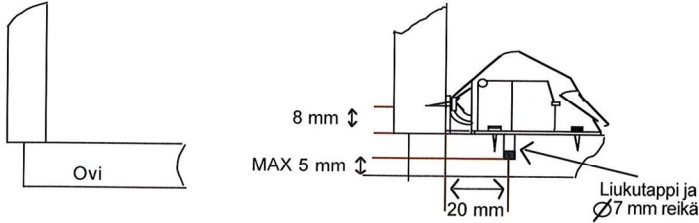



Asennustapa 2

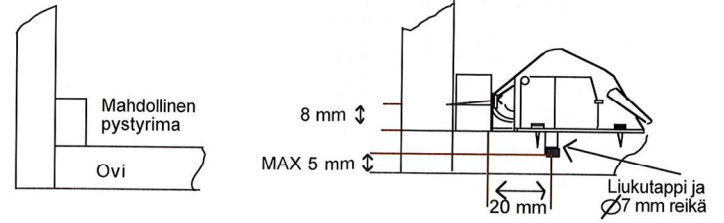

Asennustapa 1

Varmista, että kaikki asennukseen liittyvät pinnat ovat puhtaita

1. Poista kiinnityskaavion suojapaperi "PEEL OFF".
2. Kiinnitä liimapinta kaapin etureunaan, taite kaapin sisäpuoliseen etureunaan."GUIDE LINE".
3. Taita seuraavaksi kaavio kaapin sisään ja merkitse piikillä vastalevyn kiinnitysruuvien sijainti (+-merkit)
4. Poista tarrapalan suojapaperi ja paina ovi tiukasti tarrapalaa vasten. Kiinnityskaavio tarttuu oveen.
5. Merkitse lukon kiinnitysruuvien paikat (+-merkit)
6. Merkitse lukon liikutapin porauskohta oveen (iso +-merkki)

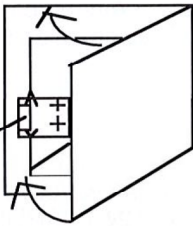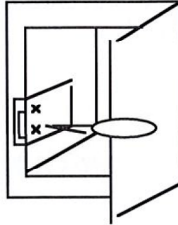

Muista käyttää muovista porausvyystulkkiä poraus syvyyden merkitsemisessä.

Asennustapa 2

Varmista, että kaikki asennukseen liittyvät pinnat ovat puhtaita.

1. Poista kiinnityskaavion suojapaperi "PEEL OFF".
2. Kiinnitä liimapinta kaapissa olevaan pystyrimaan taite pystyriman reunaan "GUIDE LINE".
- Mikäli rima on kapea leikkaa porauskaavio siten, että taite "GUIDE LINE" osuu kohdalleen.
- Jos kaapissa ei ole pystyrimaa, aseta taite "GUIDE LINE" kohdalleen mittaamalla kaapin sivuseinän etureunasta oven vahvuuden verran sisäänpäin ja aseta taite tälle linjalle
3. Merkitse piikillä vastalevyn kiinnitysruuvien sijainti (+-merkit)
4. **Pystyrimallinen kaappi**
Poista tarrapalan suojapaperi ja paina ovi tiukasti tarrapalaa vasten. Kiinnityskaavio tarttuu oveen.

Pystyrimaton kaappi

Aseta kiinnityskaavion pisteiviä oven etureunaan.

5. Merkitse lukon kiinnitysruuvien paikat (+-merkit)
6. Merkitse lukon liikutapin porauskohta oveen (iso +-merkki)

Muista käyttää muovista porausvyystulkkiä poraus syvyyden merkitsemisessä.

Kiinnityskaavio (ei mittakaavassa)

